

取扱説明書

KOKUYO

電動ステープラー

SL-C12

この取扱説明書は、この製品の使いかたと使用上の注意事項について記載しています。ご使用前に、よくお読みの上、正しくお使いください。
また、この製品を末永くご使用いただくために、この取扱説明書は大切に保管してください。

お客様へお願いとお断り

- 本書の内容については予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。
- 本書の内容の一部、または全部を無断で転載することはお断りいたします。
- 本製品のご使用により発生した損害に対しては、当社は一切の責任を負いません。あらかじめご了承ください。

安全上のご注意

ここに書かれた注意事項は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。いずれも安全にお使いいただくための重要な内容ですから、必ずお守りください。

⚠警告

取り扱いを誤ると、死亡または重傷を負う可能性があります。

⚠注意

取り扱いを誤ると、軽傷を負うかまたは、物的損害が発生する可能性があります。

⚠警告

- 製品に水をかけたり、ぬれた手でさわらないでください。火災・感電・ショート・故障の原因になります。
- 製品から電池を取り出したときは、電池を乳幼児の手の届かない場所に保管してください。乳幼児が電池を飲み込むおそれがあります。万一、飲み込んだときは、ただちに医師にご相談ください。
- 以下の内容を守らないと、火災・感電・ショート・発火・発熱・破損の原因になります。
 - ・水がかかるおそれのある場所や、湿気の多い場所では使用しないでください。
 - ・可燃性スプレー（エアダスターなど）は使用しないでください。
 - ・煙や臭い、動作などの異常を感じたときや、製品が故障したと思ったときは、直ちに使用を中止して、電池を本体から抜いて、お買い上げの販売店にお問い合わせください。
- 製品を廃棄するときは、焼却しないでください。有害ガスが発生するなど、周囲に危険をおよぼす原因になります。製品を廃棄するときは、廃棄する地域の自治体の条例にしたがって、正しく廃棄してください。

⚠注意

※右上に続く

- 以下の内容を守らないと、ショート・けが・破損・故障の原因になります。
 - ・製品を投げたり、ものにぶつけたり、高い場所から落としたり、衝撃を加えるなどの乱暴な取扱や、用途以外の使用はしないでください。

各部のなまえとはたらき[10号針をご使用ください。針・電池は別途ご準備ください。]

①作動スイッチ

このスイッチを用紙で押すと、とじ可動部が下がり、針で用紙をとじます。

②マガジン

10号針が100本セットできます。

③PUSHボタン

針交換時
押すとマガジン②が飛び出します。
針詰まりを直すとき
とじ可動部が途中で止まったときは、「PUSH」ボタンを押すとマガジン②が用紙とともに飛び出し、とじ可動部が戻ります。

④電池カバー


10号針が100本セットできます。

マガジン

PUSHボタン

OPEN

針の外しかたについて
別売のkokuyo 10号針用リムーバー（品番:SL-R10）などをご利用ください。

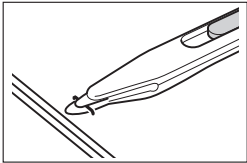

用紙の種類と枚数(厚み)について
PPC用紙[64g/㎡]を約12枚までとじることができます。
※とじ枚数は、総厚さ約1.1mm以下を目安に決めてください。
ただし、用紙の種類によって枚数・厚みが少なくなったり、とじた後の用紙を引き抜く際にとじ部が破れたり、とじられない場合があります。必ず不要な用紙で試してから使用してください。

※左下から続く

⚠注意

- ・お子様だけで使用させないでください。
- ・お子様の手の届かない場所で、使用・保管してください。
- ・可動部のすき間や用紙の差し込み部に指を入れないでください。
- ・傾斜や段差、凹凸のある面など、不安定な場所では使用しないでください。
- ・針やゼムクリップなどの金属物を、取り除いてからとじてください。
- ・フィルム・OHPシート・布・ビニールなどの用紙以外のもの、粘着シールや接着剤のついたものをとじないでください。
- ・製品の分解・改造・修理はしないでください。
- ・部品の欠落など、異常を発見したときは、直ちに使用を中止してお買い求めの販売店にご相談ください。
- ストープなど火気に近づけて使用しないでください。やけどや火災の原因になります。
- この製品を他の人が使用するときは、この取扱説明書をよく読んでから使用するようにご指導ください。
- 電池は、以下の内容を守らないと、液漏れによる周囲の汚損や破裂によるけが・故障の原因になります。
 - ・電池を使用するときは、電池または電池のパッケージに記載されている注意事項を守り、正しく使用してください。
 - ・必ずアルカリ乾電池またはニッケル水素充電電池を使用してください。
 - ・種類の違う電池や古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。
 - ・電池をセットするときは、⊕ ⊖を間違えないように正しく行ってください。
 - ・消耗した電池は、早めに交換または充電してください。
 - ・長期間使用しないときは、電池を本体から抜いてください。

使用上のご注意

電池について

- この製品は室内または屋内用です。屋外での使用や水濡れは、故障や変色の原因になります。
- この製品は精密な電子部品で構成されているので、温度の変化が著しいところ（使用温度0℃～40℃）や湿気・ホコリの多い場所での使用・保管は避けてください。
- 直射日光やストープなどの熱、冷暖房器具の強風が直接あたる場所や、湿気・乾燥の著しいところでの使用は避けてください。変色や変形の原因になります。
- 用紙をはさまないで針を打つ（からとじ）と、針詰まりや故障の原因になります。
- 一度にとじることができる用紙の枚数は、PPC用紙[64g/㎡]で約12枚までです。それ以上とじると針詰まりや故障の原因になります。
- マガジンを引き出したまま作動させないでください。故障の原因になります。

この製品は、単3形アルカリ乾電池（4本）または単3形ニッケル水素充電電池（4本）を使用してください。
〈ご注意〉
電池を交換するときは、新しい乾電池または満充電された充電電池に、4本とも交換してください。また、取り出した古い乾電池は、お使いになっている地域の自治体などで定められた方法に従って処分してください。

お手入れのしかた

⚠注意

お手入れするときは、必ず電池を抜いてください。

- 日常のお手入れは、乾いたやわらかい布でから拭きしてください。
- 汚れが著しい場合は、以下の手順で汚れを落としてください。
 - 1.うすめた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
 - 2.水につけた布をよく絞って、洗剤が残らないように拭き取ってください。
 - 3.乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取ってください。

〈ご注意〉


- 水にぬらしたり、化学ぞうきん、アルコールやシンナー系溶剤、酸・アルカリ性洗剤の使用は避けてください。変色や変形・故障の原因になります。
- 可動部に注油しないでください。とじる用紙や衣類などを汚す原因になります。

仕様


針サイズ	10号（JIS）[針品番：SL-10、SL-10-50] ※針は付属していません。
最大とじ枚数 とじ奥行き	約12枚程度（2枚から）[PPC用紙64g/㎡] 約10mm
最大針装填数	100本
材質	本体カバー：PC 本体金属部：銅板 電池カバー、PUSHボタン：ABS
電源	単3形アルカリ乾電池（4本）または、 単3形ニッケル水素充電電池（4本） ※乾電池・充電電池は付属していません。
製品サイズ	幅：34mm、長さ：121mm、高さ：58mm
質量	約200g（本体のみ）

電池のセットのしかた[単3形アルカリ乾電池または単3形ニッケル水素充電電池：4本（別売）]

〈本体後部〉

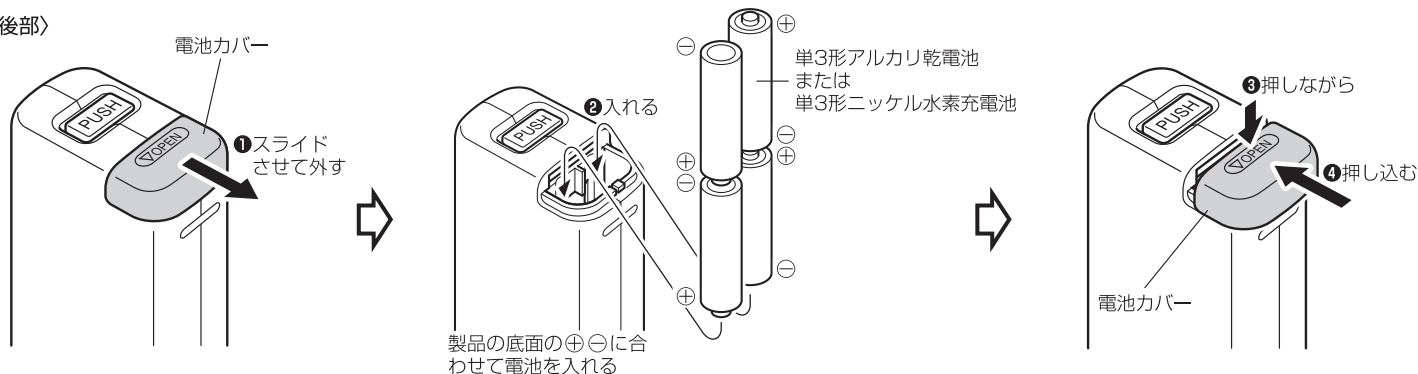


針のセットのしかた [10号針を100本までセットできます。] 針はコクヨ製品（品番:SL-10またはSL-10-50）をご使用ください。

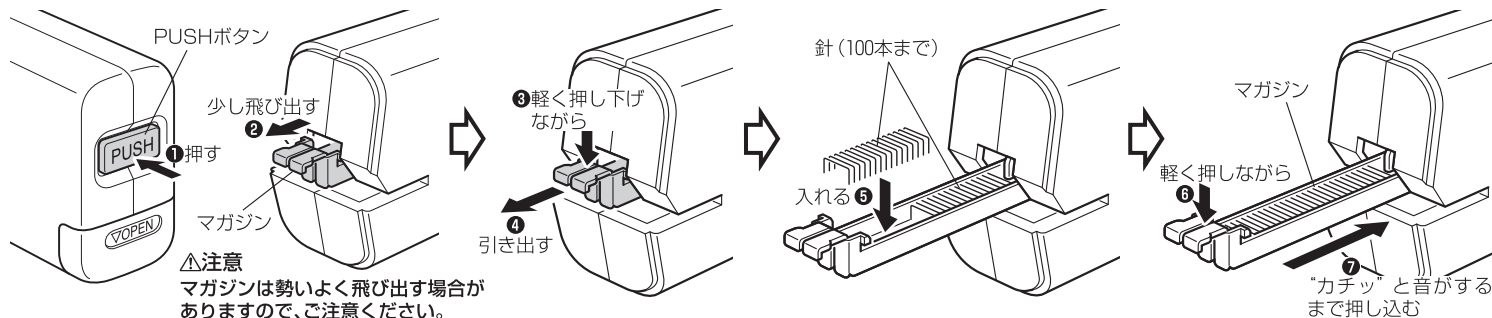

用紙のとじかた

PPC用紙[64g/㎡]を2～12枚とじることができます。

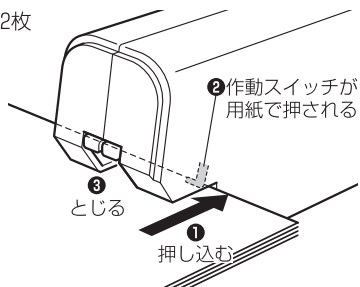

※紙詰まりや綴り不良防止のため、とじ可動部が元の位置に戻ってから用紙を引き抜いてください。
※電池の寿命が近づくと、動作が途中で止まることがあります。新しい乾電池または満充電の充電電池に交換してください。
※連続で作業する場合は、500回ごとに5分間、本体を休止させてください。

故障かな？と思ったら（不調診断）

こんなときは	こう処置してください
用紙が抜けない。 とじ可動部が途中で止まった。	「PUSH」ボタンを押すとマガジンが用紙とともに飛び出し、とじ可動部が戻ります。 〈ご注意〉無理に用紙を引き抜かないでください。 針が詰まっていますか。詰まった針をマイナスドライバーなどで取り除いてください。 電池が切れていませんか。新しい乾電池または満充電の充電電池に交換してください。
用紙をとじることができない。 （とじ可動部が作動しない。）	作動スイッチを用紙で押していますか。用紙を奥まで差し込み、作動スイッチを用紙で押してください。 電池が切れていませんか。新しい乾電池または満充電の充電電池に交換してください。 電池を入れる方向が間違っていないですか。正しい方向にセットしてください。
用紙をとじることができない。 （とじ可動部は作動している。）	マガジンに針が入っていますか。針を入れてください。 針が詰まっていますか。詰まった針を取り除いてください。
紙とじ不良が多発する。	新しい乾電池または満充電の充電電池に4本とも交換してください。

保証書

This warranty is valid only in Japan.
（本書は日本国内においてのみ有効です。）

この保証書は、取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、お買い上げの日から下記期間内に故障した場合に、保証規定内容で無償修理を行うことをお約束するものです。
下記期間内に故障が発生したときには、製品と本保証書をご持参ご提示の上、お買い上げの販売店に修理をご依頼ください。

〈お客様の個人情報の取り扱いについて〉

- 保証書にご記入いただきます個人情報は、修理に関する連絡および、修理品などの発送のみに使用させていただきます。
- 上記目的のために、お客様の個人情報を当社が選定した協力会社に委託する場合がございます。

品名	電動ステープラー		
品番	SL-C12	製造番号	電池カバーに記載
保証期間	お買い上げ日より3カ月間（消耗部品は除く）		
お買い上げ日	年	月	日
お客様	〒	TEL	-
ご住所			
お名前	様		
取扱販売店名・住所・電話番号			

保証規定

- 取扱説明書などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、無料で修理させていただきます。
 - 保証期間内でも、次の場合には、原則として有料修理させていただきます。
 - (1) 使用上の誤りおよび不当な修理や改造による故障および損傷。
 - (2) お買い上げ後の落下、輸送上の故障および損傷。
 - (3) 火災、地震、風水害、落雷その他の天災地変、塩害や異常電圧などによる故障および損傷。
 - (4) 航空機、車輦、船舶に搭載して使用された場合に生じた故障および損傷。
 - (5) 消耗部品の消耗およびそれによる損傷。
 - (6) 乾電池の液もれによる故障および損傷。
 - (7) お客様のご使用頻度による部品の摩耗や汚れなどによる故障。
 - (8) 使用中に生じたキズ、汚れなどの外観上の変化、および保管上の不備による故障および損傷。
 - (9) 本書のご提示のない場合。
 - (10) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き替えられた場合。
 - 保証期間内に故障が発生した場合は、製品と本保証書をお買い上げの販売店にご持参ご提示の上、故障状態を詳しくご説明いただき、修理をご依頼ください。修理で依頼品のご持参およびお持ち帰りの交通費などの諸費用は、お客様の負担となります。
 - 郵送での修理はお断りいたします。出張修理も行いません。
 - 保証は、本製品の修理・交換に限られ、本製品の不具合・故障、またはその使用上により生じた損失などの直接、間接損害についてはその責任を負いません。
 - 本書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- ※この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。従ってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

コクヨS&T株式会社 ☎0120-201594
〒537-8686 大阪市東成区大今里南6丁目1番1号

廃棄するとき

この製品は廃棄時に分別することができます。
廃棄するときは、廃棄する地域の自治体などで定められた方法に従って廃棄してください。

⚠注意

- 製品を分解するときは、必ず電池を抜いてください。
液漏れによる周囲の汚損や破裂による火災・けがのおそれがあります。
- 製品を分解するときは、手袋をはめ、適切な工具を使って、慎重に注意して行ってください。
素手で行ったり、乱暴な作業をしたりすると、けがをするおそれがあります。

コクヨS&T株式会社
お問い合わせ、ご相談はフリーダイヤル（全国共通）
お客様相談室 ☎0120-201594
<http://www.kokuyo-st.co.jp/>